


Беспроводная караоке система

NOIR-audio MK-2

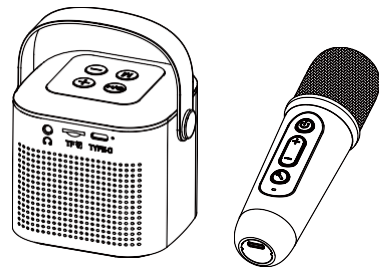

Добро пожаловать

Благодарим вас за выбор нашей караоке системы, в которой сочетаются передовые технологии, широкая совместимость и портативность. Вы можете наслаждаться развлечениями с этой моделью в любое время и в любом месте, просто подключившись к своим аудиоустройствам. Желаем вам счастливого использования!

Представление модели

Эта акустическая система с двумя беспроводными микрофонами использует передовые технологии, поддерживающие КАРАОКЕ приложения для мобильных телефонов, что позволит вам наслаждаться пением для всех пользователей мобильных телефонов систем IOS или Android.

Интеллектуальная система блокировки шумов при близком расположении микрофона с колонкой. Громкое пение на расстоянии до 10 см без помех.

Высокая чувствительность микрофонов обеспечивает хорошую громкость и качество звука. Низкая задержка сигнала: мене 40 мс. Функционал: 5 видов звуковых эффектов, кнопка приглушения звука, реверберация и регулировка громкости микрофона.

Комплектация



Акустика

Микрофон - 2шт.

Кабель Type-c

Инструкция

Информация о модели

Мини караоке система с двумя микрофонами
Название модели: МК-2

Характеристики динамиков

Версия Bluetooth: v 5.3
Диаметр динамика: 57 мм
Мощность динамика 5 Вт
Рабочее напряжение: 3.7 В
Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
Реверберация: Эхо-звуковая реверберация
Адаптер питания: DC5V-1A
Время зарядки: 3,5 - 4 часа

Характеристики микрофонов

Микрофон: Конденсаторный
Рабочее напряжение: 3,7 В
Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц
Питание: DC5V-1A
Время зарядки около 2,5 часов

Операции с акустикой



Кнопка «+»:
Длительное нажатие для перехода к следующей песне. Короткое нажатие для постепенного увеличения громкости

Порт для наушников
Слот для TF карты

Кнопка «-»:
Длительное нажатие для перехода к предыдущей песне. Короткое нажатие для уменьшения громкости

Кнопка режима:
Короткое нажатие для переключения режима TF карты/Bluetooth. Двойное нажатие для переключения режима освещения

Кнопка питания:
Короткое нажатие: Запуск/Пауза
Длительное нажатие Вкл/Выкл

Световой индикатор:
Зарядка (Красный цвет)
Bluetooth (Синий цвет)

Разъем для зарядки Type-C

Операции с микрофоном

1. Кнопка питания: Длительное нажатие для включения и выключения. Одно нажатие для переключения: Микрофон/Реверберация/аккомпанемент. Двойное нажатие для воспроизведения или паузы.

2. Кнопка «+»: Короткое нажатие для увеличения громкости микрофона, реверберации и аккомпанемента. Длительное нажатие для перехода к следующей песне.

3. Кнопка «-»: Короткое нажатие для уменьшения громкости микрофона, реверберации и аккомпанемента. Длительное нажатие для перехода к предыдущей песне.



4. Кнопка с иконкой Микрофона:
Короткое нажатие для переключения тональности голоса. Двойное нажатие для возврата к оригинальному голосу

5. Световой индикатор:
Зарядка (Красный цвет)
Bluetooth (Синий цвет)

6. Разъем для зарядки Type-C

Операции с караоке системой

Вкл/Выкл

Длительное нажатие кнопки питания для включения, без TF карты, режим Bluetooth будет включен по умолчанию. Длительное нажатие для выключения

Bluetooth соединение

- Нажмите и удерживает клавишу питания динамика для включения. Появится звуковое оповещение о режиме Bluetooth и начнет мигать индикатор.
- Включите Bluetooth на мобильном телефоне и найдите данную модель. При успешном соединении вы услышите звуковой сигнал и индикатор загорится синим цветом.
- Микрофон будет автоматически сопряжен с динамиком после включения питания. Если он не сопряжен, синий индикатор будет быстро мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После того как устройство один раз подключится к мобильному телефону, оно запомнит это Bluetooth соединение и будет автоматически активироваться после включения устройства. Если вы используете только акустику, вы можете убрать звук микрофонов до минимума.

Воспроизведение с мобильного телефона

После успешного подключения Bluetooth, откройте музыкальный проигрыватель мобильного телефона и запустите ваши любимые песни или мелодии.

Воспроизведение с TF карты

Вставьте TF карту в устройство и оно автоматически начнет воспроизведение музыки хранящейся на ней.

Регулировка громкости

Громкость микрофонов можно регулировать с помощью кнопки на панели управления устройства.

Зарядка

Для зарядки используйте прилагаемый зарядный кабель. Во время зарядки индикатор горит красным. Гаснет когда полностью заряжен.

