

КАРАОКЕ СИСТЕМА

NOIR AUDIO

MAX-300




NOIR-AUDIO

Благодарим за выбор нашего высококачественного звукового оборудования.
Чтобы обеспечить наилучшее функционирование данной модели, пожалуйста,
внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Это поможет вам
лучше узнать каждую функцию и доставит вам большое удовольствие.

ИНСТРУКЦИЯ

● Кнопки управления

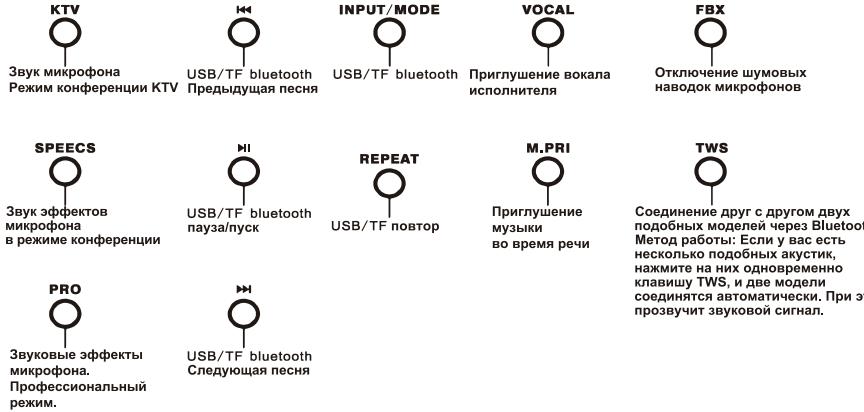

● Ручки вращения



ИНСТРУКЦИЯ

● Спецификации джековых разъемов



● Общие инструкции по эксплуатации

1. ЗАРЯДКА

* При первом использовании продукта рекомендуется заряжать его около 8 часов

* При зарядке подключите адаптер питания к розетке 110-220 В и входному порту зарядки устройства. Время зарядки составляет ~8 часов. Пожалуйста отключите источник питания после полной зарядки. Длительная зарядка приведет к повреждению аккумулятора.

* Если устройство не используется в течении долгого времени, рекомендуется заряжать ее каждые 2-5 месяцев, в противном случае это приведет к преждевременной потере или повреждению аккумулятора.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

* После включения загорится дисплей.

* Выберите режим Bluetooth. Начните поиск Bluetooth на вашем телефоне. Выберите модель MAX-300 и нажмите соединить.

* После удачного соединения, можете воспроизводить музыку на вашей акустической системе.

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

● Общие инструкции по эксплуатации

3. USB DISPLAY

- После включения вы можете воспроизводить музыку, вставив флэш-накопитель USB.
- Данное устройство поддерживает музыкальные форматы MP3, WMA, WAV, FLAC.

4. LIVE / МОНИТОРИНГ


- * После включения питания, подключите аудио кабель Jack 3,5 к интерфейсу входа устройства, а другой конец к мобильному телефону. Подключите наушники к интерфейсу мониторинга устройства, и вы сможете транслировать караоке в прямом эфире.
- * Когда включена прямая трансляция или включен микрофон, нажмите и удерживайте кнопку специальных эффектов в нижней части пульта, чтобы добавить звуковые эффекты
- * Bluetooth соединение другого мобильного телефона с устройством, можно использовать в качестве живого фонового сопровождения.

5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

- * Во время работы пульт дистанционного управления должен быть направлен на окно дисплея аппарата. Убедитесь в отсутствии преград между ними.
- * Пожалуйста проверьте или замените батареи, если пульт управления перестал быть чувствительным.

6. БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

- * После включения аппарата, нажмите кнопки включения на каждом микрофоне.

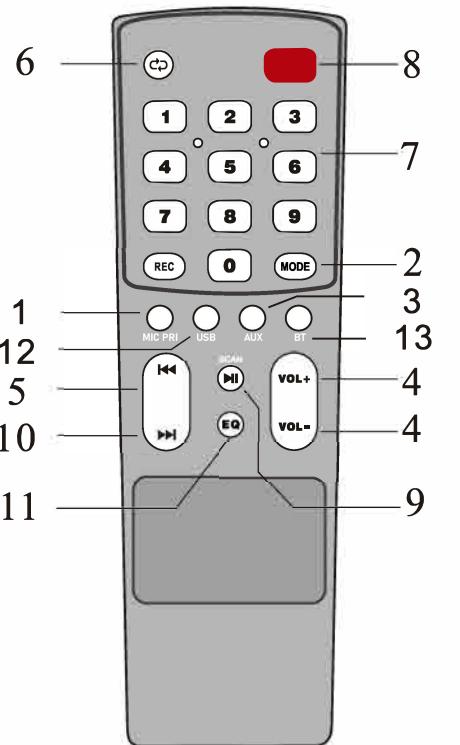

1. Приглушение музыки во время речи
2. Выбор режимов
3. AUX
4. Звук -/+
5. Предыдущая музыка
6. Следующая музыка
7. Номера треков
8. Отключение звука
9. Воспроизведение/Пауза
10. Следующая музыка
11. Эквалайзер
12. USB/TF-карта
13. Bluetooth